


FIT固定買取期間満了を 迎えるお客さまへ




グリッドシェアサービスにご加入のお客さまの場合、AIがお客さまに代わって蓄電システムの最適制御を致しますので、下記フローに従って設定して頂く必要はございません。

FIT固定価格買取期間満了後、昼間に発電した太陽光の余剰電力を充電する方法

1 メイン画面から左下の「設定ボタン」を選択

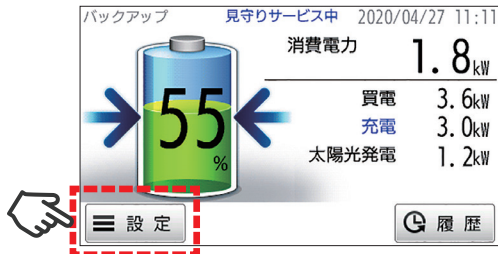



2 設定画面から「運転モード設定」を選択。

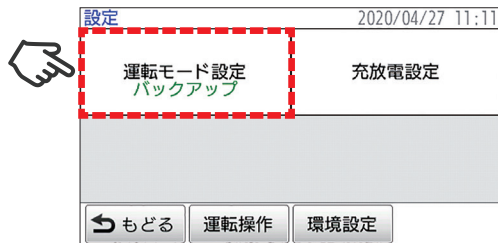



3 運転モード画面設定から
左上の「ピークシフト」を選択。






4 充放電設定画面から
「充電時間」、「放電時間」を設定。

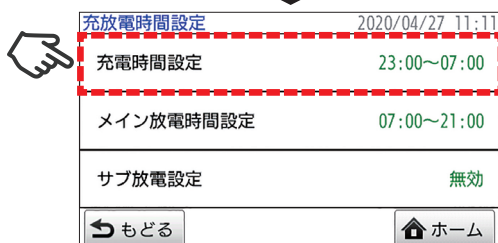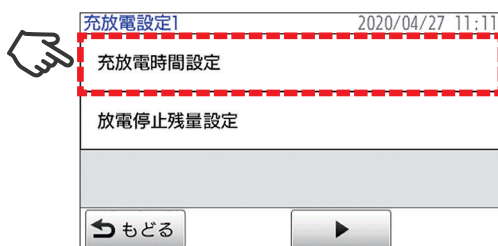

ご自宅の電気料金
プランや翌日の天気
にあわせてご選択
ください。

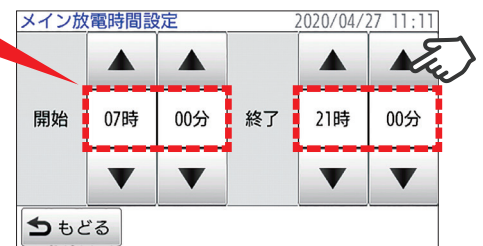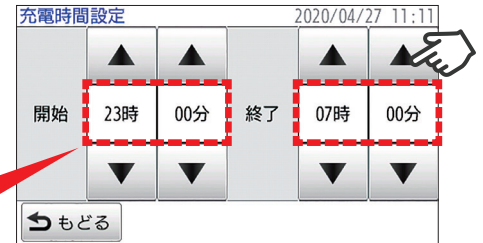

5 「充放電設定2」から「太陽光余剰充電設定」を
選択し、「余剰電力充電ON」を選ぶ。

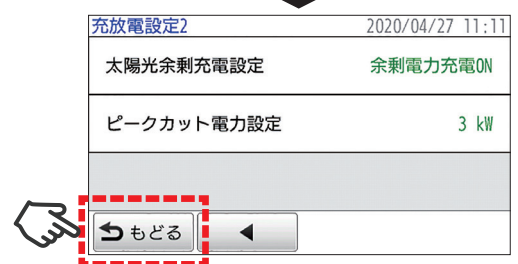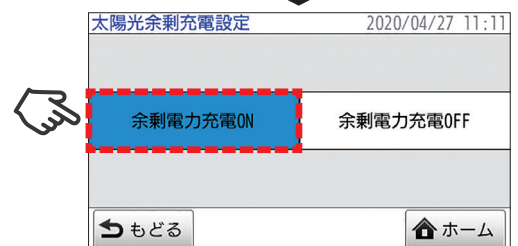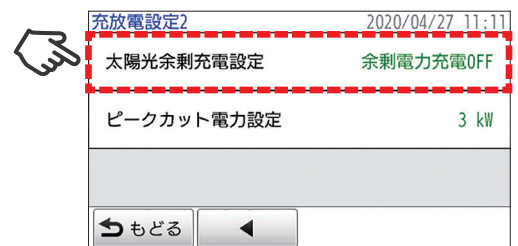

6 設定完了

